



LETTER	DESCRIPTION	UNITS
A	Piastra paratelaio sx <i>Frame plate L</i>	1
B	Piastra paratelaio dx <i>Frame plate R</i>	1
C	Bussola interno telaio <i>Centering sleeve</i>	2
D	Adattatore vite M8 <i>M8 Screw adapter</i>	2
E	Vite M8 L.45 <i>M8 L.45 Screw</i>	2
F	Vite M6 L.60 <i>M6 L.60 Screw</i>	1
G	Vite M6 L.55 <i>M6 L.55 Screw</i>	1
H	Vite M6 L.45 <i>M6 L.45 Screw</i>	2
I	Distanziale H31.5 <i>H31.5 Spacer</i>	1
J	Distanziale H25 <i>H25 Spacer</i>	1
K	Distanziale H22 <i>22 Spacer</i>	1
L	Distanziale H20 <i>20 Spacer</i>	2

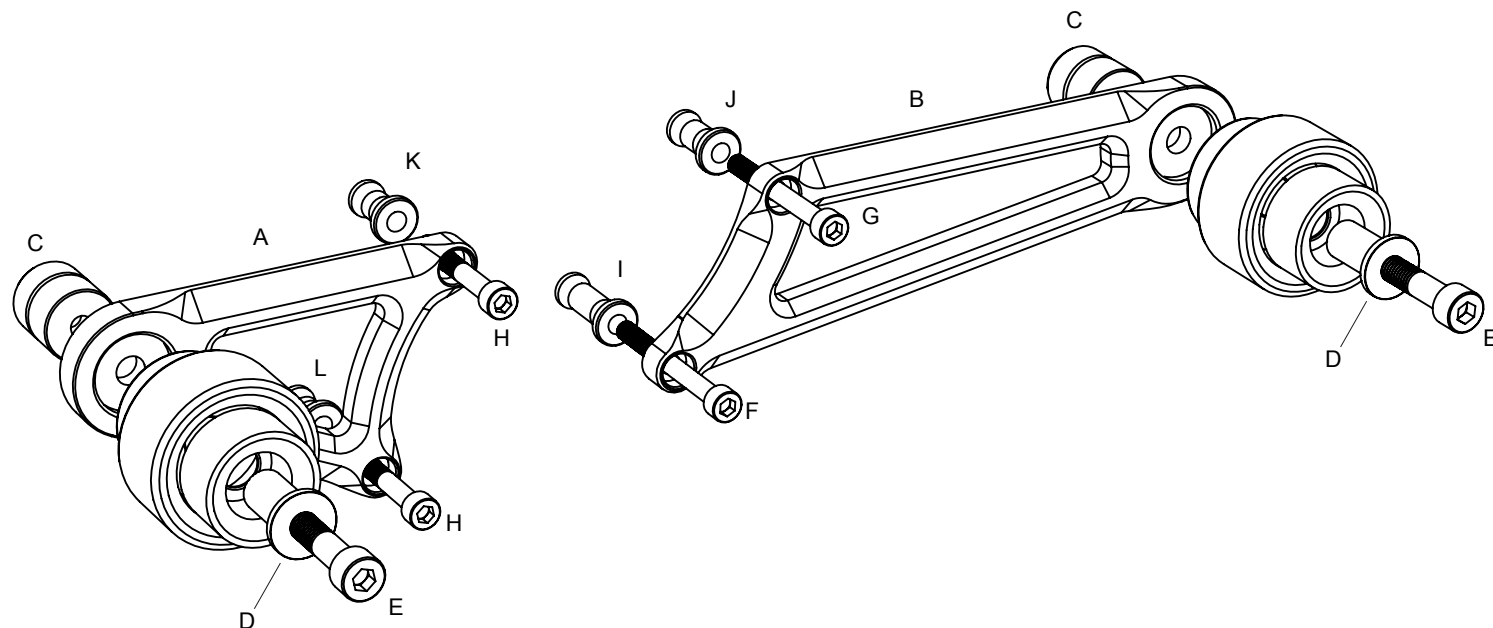

Lato Cambio / Shift Side

Lato Freno / Brake Side

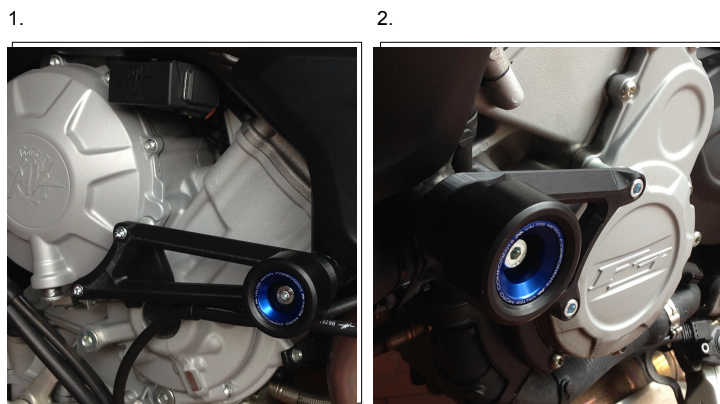

Rimuovere le 4 viti dei carter motore, quindi posizionare e fissare i paratelai in posizione inserendo i perni nei corrispondenti fori del telaio come mostrano le immagini (1-2).

Remove 4 engine carter's screws, place and fix the frame protectors inserting the supports in the frame holes as shown in the pictures (1-2).