

Paratelaio – Frame Protectors

PT72-PTSP72-PTX72

Lato Cambio / Shift Side

Smontare il pannello laterale sinistro della carena, svitare la vite ancoraggio motore.
Posizionare ed avvitare (utilizzando la vite in dotazione M 10 x 80 mm.) la piastra del paratelaio (fig. 1).
Rimontare il pannello della carenatura ed avvitare il pomolo con relativo distanziale alto 29 mm. alla piastra tramite l'apposita vite m 10 x 70 mm (fig. 2)

Remove the left side panel of the fairing, unscrew the screw anchor engine.

Place and screw (using the supplied screw M 10 x 80mm.) the plate of the frame protector (pic.1).

Replace the panel of the fairing and screw the frame protector with dedicated 29mm spacer and 10m x 70mm high screw to the plate (pic. 2).

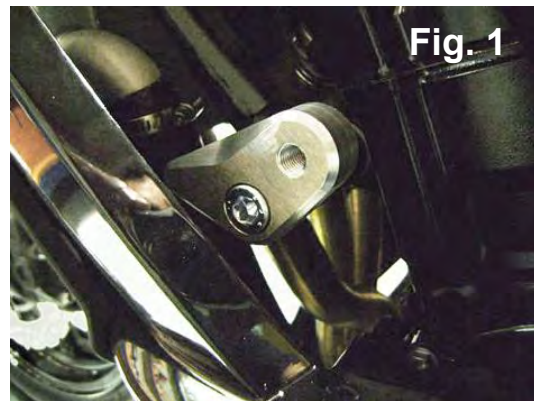


Fig. 1



Fig. 2

Lato Freno / Brake Side

Smontare il pannello laterale destro della carena, svitare la vite ancoraggio motore.
Posizionare ed avvitare (utilizzando la vite in dotazione M 10 x 100 mm. ed il distanziale alto 11 mm tra piastra e telaio) la piastra del paratelaio (fig. 3 e 4).
Rimontare il pannello della carenatura ed avvitare il pomolo con relativo distanziale alto 29 mm. alla piastra tramite l'apposita vite m 10 x 70 mm (fig.5).

Remove the right side of the fairing panel, unscrew the screw anchor engine.

Place and screw (using supplied screws M 10 x 100 mm. and the spacer 11mm high between the plate and frame) 10 mm dedicated spacer between frame and VMC plate) the plate of the frame protector (pic.3 and 4).

Replace the panel of the fairing and screw the frame protector with dedicated 29mm spacer and 10m x 70mm high screw to the plate (pic. 5).



Fig. 3



Fig. 4

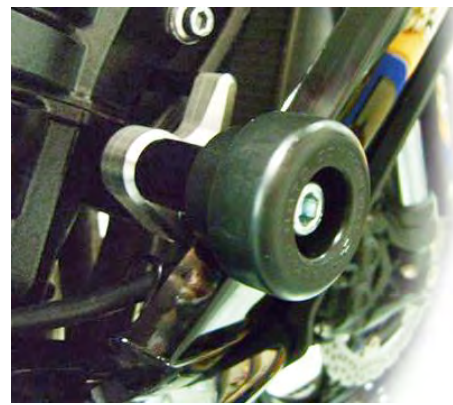


Fig. 5