


### FASI DI MONTAGGIO/ASSEMBLY STEPS

#### LATO FRENO/BRAKE SIDE

Smontare le pedane originali. Inserire i distanziali solo nelle versioni non regolabili.

*Remove original one.*

*Put spacers only in rearset type 1-2-3*

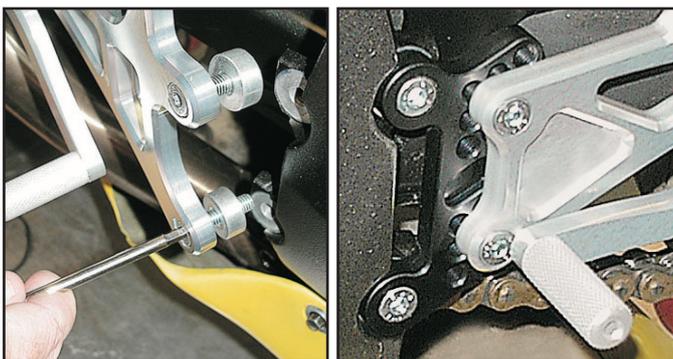

**1**

Inserire il distanziale tra l'uniball e la leva.


*Insert long spacer between nylon uniball and brake lever.*



**2**

Regolare la posizione della leva agendo sui dadi indicati.

*Adjust lever position using two nuts in the circle.*

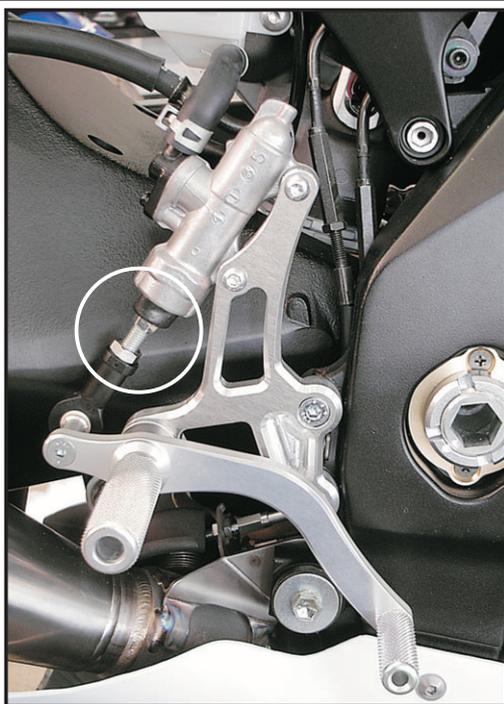


**3**

#### LATO CAMBIO/SHIFT SIDE



Inserire i distanziali per il lato cambio per le tipo 1-2-3.  
*Fit new one putting spacers in rearsets type 1-2-3.*

**4**

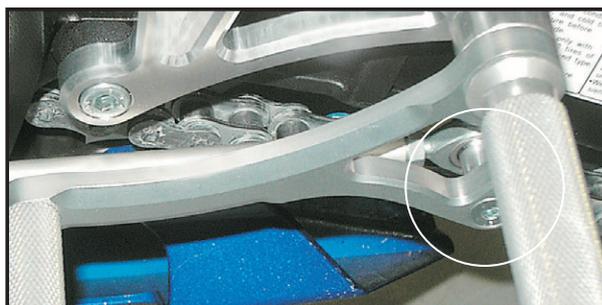


Inserire il distanziale fra leva e uniball.  
*Insert spacer between lever and uniball*

**5**



Svitando la vite indicata, spostare verso l'interno la bielletta.

*Unscrewing the indicated screw, push into the leverage.*

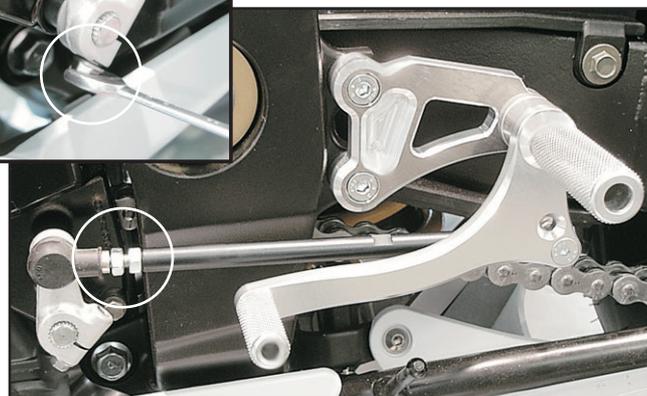

Regolare la posizione della leva agendo sui dadi.  
*Adjust shift lever position by two nuts on bar tops.*

**6**