


FASI DI MONTAGGIO/ASSEMBLY STEPS

LATO FRENO/BRAKE SIDE

Smontare le pedane originali. Inserire i distanziali (mm9 lato cambio, mm6 lato freno).

Dismount standard rearsets, use dedicated spacers. (mm 9 gear side, mm 6 brake side)

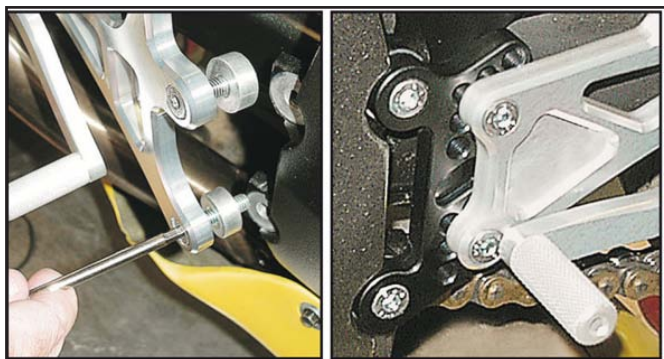

1

Inserire il distanziale tra l'uniball e la leva.

Insert long spacer between nylon uniball and brake lever.



2

Utilizzare la staffetta in dotazione per spostare il serbatoio olio freni posteriore.

Use VMC brake oil tank bracket to move it back.




3

LATO CAMBIO/SHIFT SIDE




Inserire i distanziali per il lato cambio per le tipo 1-2-3.
Fit new one putting spacers in rearsets type 1-2-3.

4

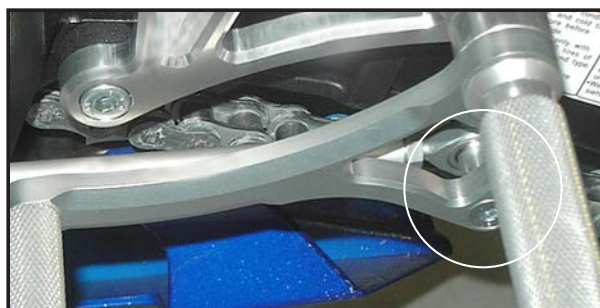


Inserire il distanziale fra leva e uniball.
Insert spacer between lever and uniball

5

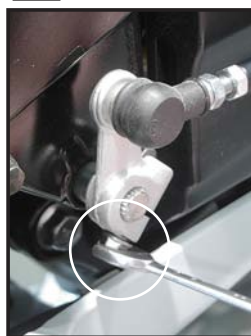

Svitando la vite indicata, spostare verso l'interno la bielletta.

Unscrewing the indicated screw, push into the leverage.

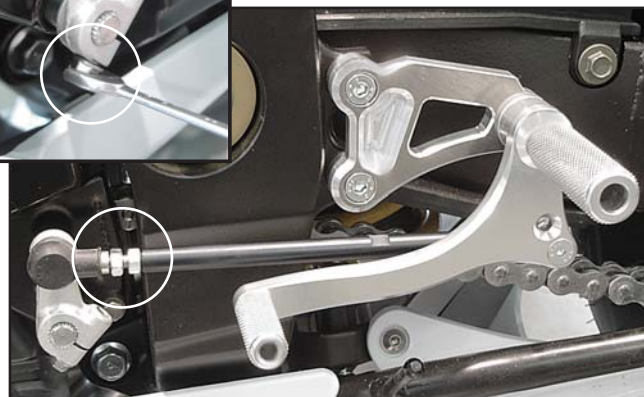

Regolare la posizione della leva agendo sui dadi.
Adjust shift lever position by two nuts on bar tops.

6