

Pedane – Rearsets type: 1/2/3 – 1.5/2.5/3.5

PES61/62/63
PES64/65/66

1 Lato Cambio / Gear Side

Inserire gli appositi distanziali alti H7,5mm tra la piastra e l'adattatore originale, come indicato (fig. 3).


Fit new one putting spacers in rearsets type 1-2-3.



2 Posizionare bielletta per cambio tradizionale.
Original position.



3 Posizionare bielletta opzionale per cambio rovesciato. Regolare la posizione della leva.
Adjust shift lever position by two nuts on bar tops.

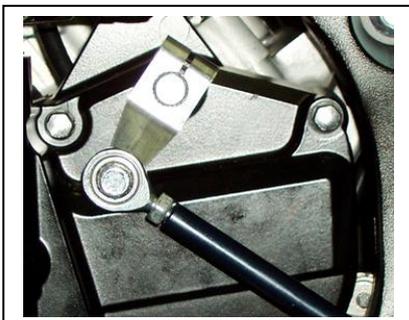

4 Lato Freno / Brake Side

Inserire gli appositi distanziali alti H6mm tra la piastra e l'adattatore originale, come indicato (fig. 1).

Remove original one. Put the H6mm spacers only in rearset type 1-2-3



5 Avvitare la leva all'uniball utilizzando la vite e il distanziale forniti.
Insert long spacer between nylon uniball and brake lever.



6 Regolare la posizione della leva agendo sui dadi indicati.
Adjust lever position using two nuts in the circle.