


FASI DI MONTAGGIO/ASSEMBLY STEPS

LATO FRENO/BRAKE SIDE

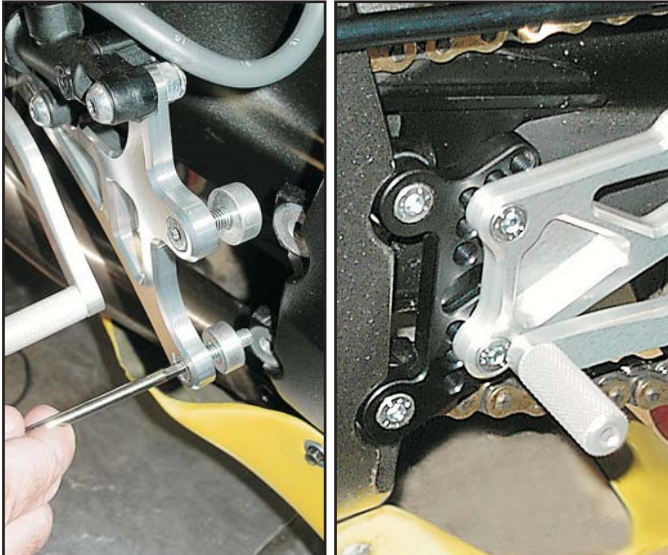

Smontare le pedane originali.
Inserire gli appositi distanziali solo nelle versioni non regolabili.

*Remove original one.
Put the spacers only in rearsset type 1-2-3*

1

Inserire il distanziale tra l'uniball e la leva.


Insert long spacer between nylon uniball and brake lever.



2

Regolare la posizione della leva agendo sui dadi indicati.

Adjust lever position using two nuts in the circle.

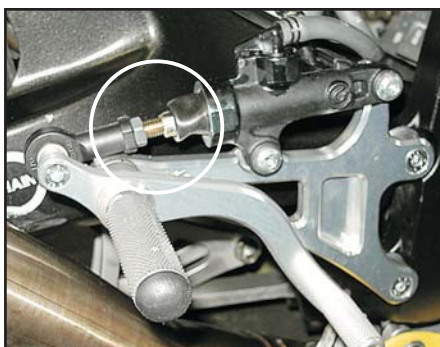


3

LATO CAMBIO/SHIFT SIDE



Inserire i distanziali per il lato cambio per le tipo 1-2-3.
Fit new one putting spacers in rearsets type 1-2-3.

4

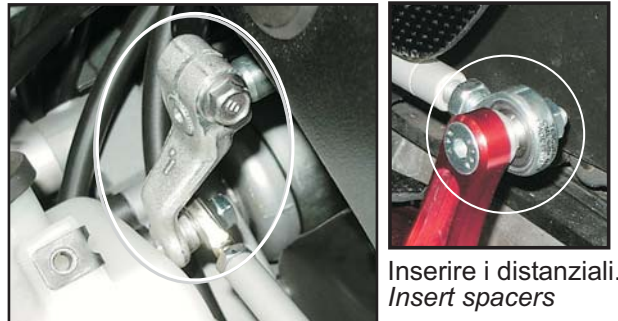

Inserire i distanziali.
Insert spacers

Montare la bielletta come indicato
Fit leverage how showed in picture.



Regolare la posizione della leva.
Adjust shift lever position by two nuts on bar tops.

5



Distanziare la vaschetta permettendo il corretto movimento della bielletta del cambio



6