

**FASI DI MONTAGGIO/ASSEMBLY STEPS**

**LATO FRENO/BRAKE SIDE**

Smontare le pedane originali.  
inserire i distanziali tra piastra e telaio

*Remove original one.  
Put the spacers*



**1**

Si consiglia di accorciare il tubo del serbatoio olio di circa 25 mm.

*We conseil to reduce brake oil tubr size for 25 mm.*



Inserire i distanziali fra piastra e pompa freno

*Insert spacer between plate and brake pump.*

**2**



Inserire il distanziale fra leva e uniball.  
*Insert spacer between lever and uniball*

**3**

**LATO CAMBIO/SHIFT SIDE**




Inserire i distanziali per il lato cambio  
*Fit new one putting spacers*

**4**



Inserire il distanziale fra leva e uniball.  
*Insert spacer between lever and uniball*

**5**

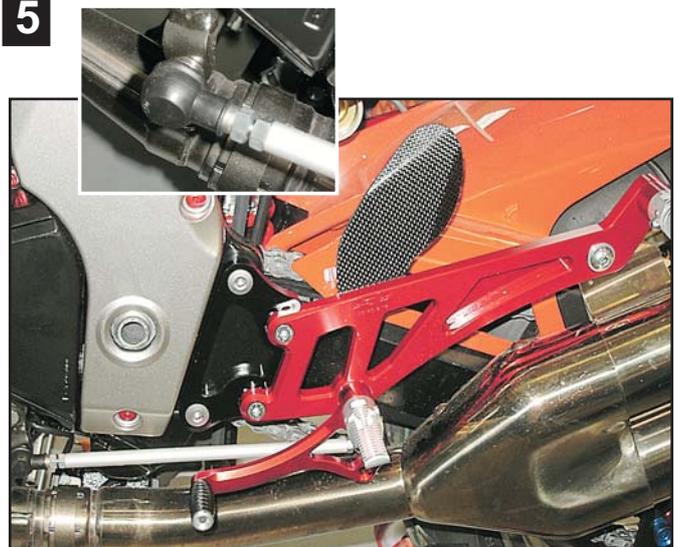

Regolare la posizione della leva.  
*Adjust shift lever position by two nuts on bar tops.*

**6**