

Pedane – Rearsets type: 3.5

PED028


Lato Cambio / Shift Side

- 1** Smontare la pedana originale e fissare la leva VMC all'asta di rinvio usando la vite a testa bombata inclusa. La posizione in foto è per il cambio standard, l'altra per il cambio rovesciato.

Dismount completely the standard rearset then fix the VMC lever to the shift rod using the included button head screw. Position shown is for standard shift leverage, the other is for reverse shift.

- 2** Avvitare l'adattatore al telaio come in figura.

Bolt the adapter plate to the frame.

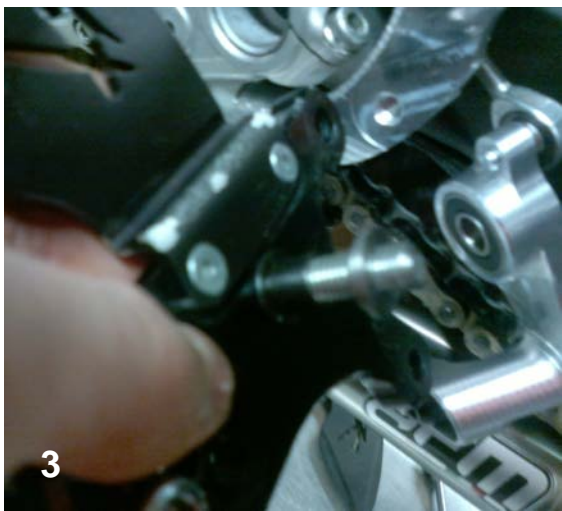

- 3** Fissare la leva alla pedana inserendo i pezzi nell'ordine illustrato in figura: boccia centraggio-leva-distanziale basso- dado autobloccante (non mostrato)

Fix the lever to the rearset following the correct order: center bushing-LEVER-short spacer-autolock nut (not shown in picture).

- 4** Avvitare la pedana all' adattatore

Bolt the rearset to the adapter

