

### Lato Cambio / Shift Side

Montare la bielletta in dotazione.  
*Fit long spacer on shift small leverage on engine.*



4



Montare la pedana inserendo i relativi distanziali.  
*Fit new rearsset and remember spacers.*

5



Regolare la posizione della leva.  
NB. Al fine di ottimizzare la precisione del cambio, montare la bielletta in modo da formare un angolo con l'asta del cambio.

*Adjust shift lever position.  
To have a best performance make sure that the small leverage and shift bar do a 90° angle between them self.*

Smontare le pedane originali. Inserire gli appositi distanziali solo nelle versioni non regolabili.

*Remove original one. Put the spacers only in rearsset type 1-2-3*

1



### Lato Freno / Brake Side


L'uniball di serie viene riutilizzato nella fase di montaggio.

*Use original uniball.*

Inserire il distanziale tra il suddetto uniball e la leva come indicato.

*Put long spacer between uniball and brake lever.*

2

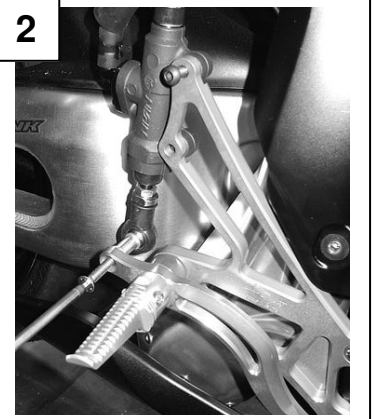

Completare l'assemblaggio della pompa.

Nelle pedane Tipo 1 per il corretto allineamento della pompa freno occorre rimontare l'aletta paratacco originale.

*Complete all with fitting carbon protector on rear brake cylinder.*

*To fit properly the rear brake pump of the rearsset type 1, you must set up again the original protector.*

3

