

Lato Cambio / Shift Side

1 Smontare completamente le pedane std.

Dismount completely std. rear sets



Fig. 1

2 Avvitare al telaio la piastra regolazione tramite le 2 viti 8x25 e relativo distanziale alto mm 3 tra piastra e telaio(FIG 1), avvitare alla stessa la pedana (viti 8x16) come in FIG 2.

Fix adj. plate to frame by 8x25 dedicated bolts and 3 mm spacers between frame and plate, bolt on rearset to its plate by 8x16 bolts (PIC1 and 2)

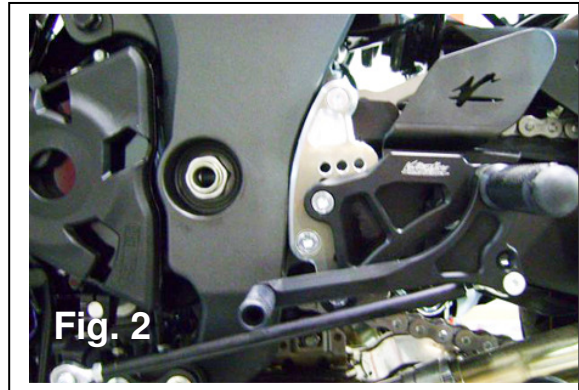


Fig. 2

3 Fissare la bielletta VMC all'albero preselettore e connetterlo alla leva tramite l'apposita asta utilizzando il distanziale dedicato (FIG 3 e 4)

Fix engine gear lever to its shaft and connect it to shift lever by dedicated rod (PIC 3 and 4)

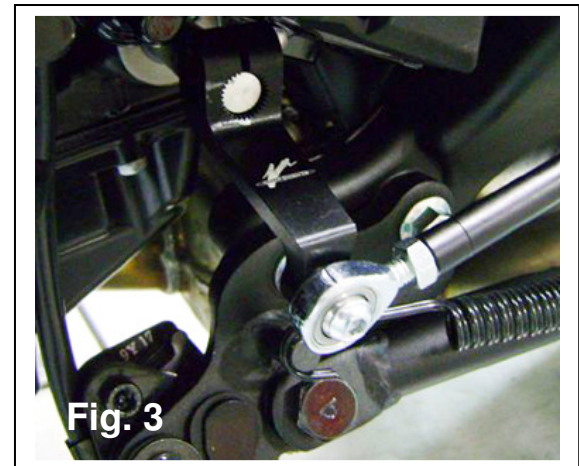


Fig. 3

4 Nel caso di pedana con cambio rovesciato avvitare e posizionare il tutto come in FIG 5 .

In case of "reverse shift" rearset make like shown in PIC 5



Fig. 4