

Lato Cambio / Shift Side




Montare l'assieme pedana sul telaio come da FIG.1

Bolt on the VMC rearsset to the frame PIC.1

Regolare la posizione della leva e serrare i dadi posti alle estremità. FIG.1

Adjust lever position and fix the nuts shown in PIC.1

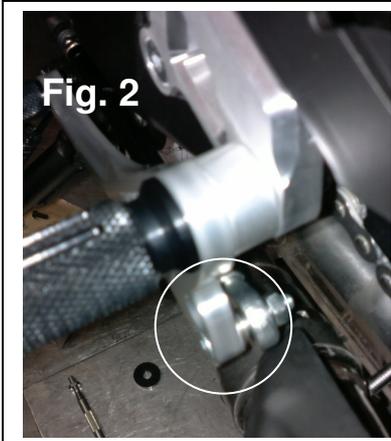

Inserire il distanziale tra la leva e l'uniball FIG. 2

Insert the 16 mm. spacer between lever and uniball joint PIC. 2



NOTA: per sfruttare i fori di posizionamento più bassi della versione regolabile è necessario rimuovere o adattare la protezione anticalore sul terminale di scarico.

NOTE: For using lower rearsset positions you must remove or modify muffler heat shield.

Lato Freno / Brake Side



Montare l'assieme pedana sul telaio come da FIG.4

Bolt on the VMC rearsset to the frame PIC.4

Svitare la forcella sull'estremità del pistone pompa freno e sostituirla con l'uniball femmina fornito. Inserire il distanziale tra la leva e l'uniball. FIG.5

Fix female uniball joint on master cylinder rod and insert the spacer between lever and uniball joint. FIG.5

