


Pedane – Rearsets type: 1.5/2.5/3.5

PEK112-PEK113- PEK114

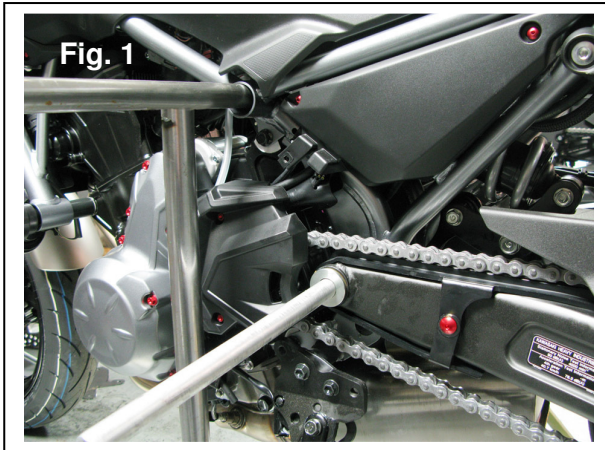



1. Smontare pedana lato cambio originale.

Posizionare le colonnine di sostegno in modo da lasciare il forcellone libero e sollevato da terra, quindi sfilare il perno del forcellone aiutandosi con una barra tonda, in modo da mantenere il forcellone in posizione. (FIG. 1)
Smontare la pedana lato freno originale.

Remove the original rearset shift side. Place the support columns to leave the swingarm free and raised from the ground, then remove the swingarm pin by using a round bar to keep the swingarm in place. (PIC. 1) Remove the original rearset brake side.

2. Rimontare il perno forcellone posizionando la piastra di regolazione della pedana ed il relativo distanziale in dotazione. (FIG. 2)

Fit the swingarm pin with the adjustment plate and the corresponding spacer provided. (PIC. 2)

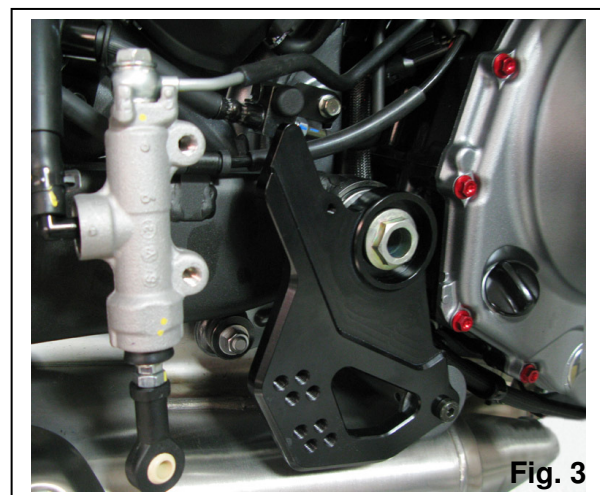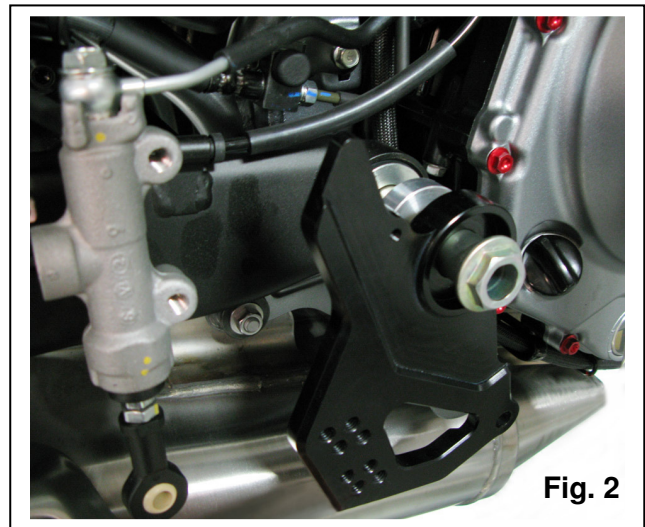

3. Dopo aver completamente inserito il perno forcellone fissare la piastra di regolazione con la vite M8 x 25 testa bombata. (FIG. 3)

After fully inserting the swingarm pin fix the adjustable plate with the M8 x 25 screw head. (PIC. 3)