

Pedane – Rearsets type: 1.5/2.5/3.5

PEP04

Lato Cambio / Shift Side

passaggero / passenger

- 1** Avvitare la piastra pedana passeggero alla pedana VMC tramite le apposite viti 8 x 16 (FIG 1)

Take off lower master cylinder fixing bolt.




Lato Freno / Brake Side

passaggero / passenger

- 2** Avvitare la piastra pedana passeggero alla pedana VMC tramite le apposite viti 8x 20 e relativo distanziale alto mm. 3 (FIG 2), utilizzare la vite 6 x 35 per fissare la pompa freno (FIG 3)

Bolt on passenger rearset plate to VMC rearset by 8 x 20 mm. bolts, dedicated 2mm. spacer (PIC 2) and 6 x 35 mm. bolt on master cylinder (PIC 3)

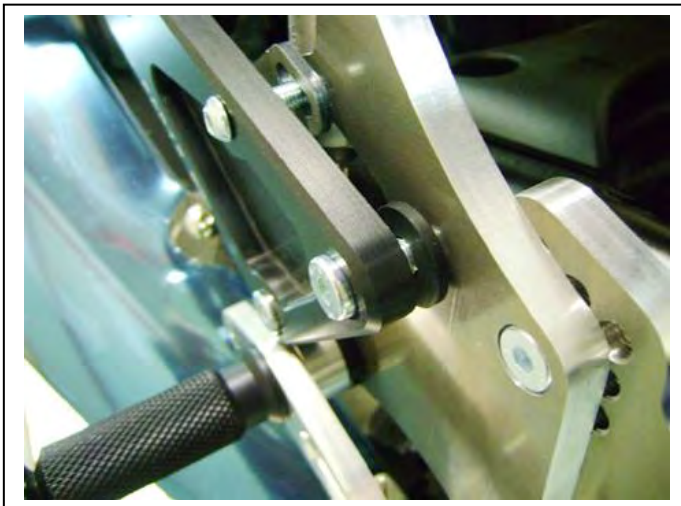

- 3** ATTENZIONE :non è possibile (sia lato freno che lato cambio)utilizzare le alette paratacco, se presenti.

NOTE : with passenger rearset is not possible to use heel protections.