


FASI DI MONTAGGIO/ASSEMBLY STEPS

LATO FRENO/BRAKE SIDE

Smontare le pedane originali. Inserire i distanziali da 9 mm solo nelle versioni non regolabili.

Remove original one.


Put 9 mm spacers only in rearset type 1-2-3

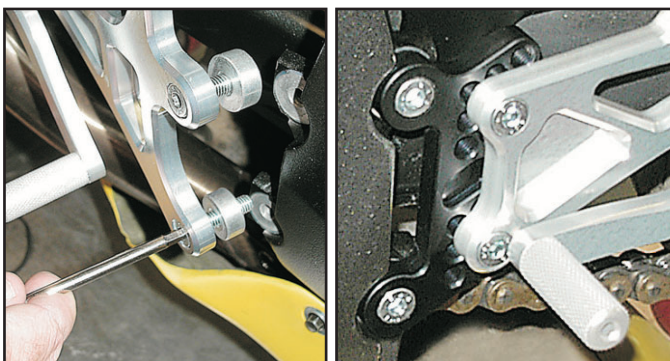

1

Inserire il distanziale tra l'uniball e la leva.

Insert long spacer between nylon uniball and brake lever.

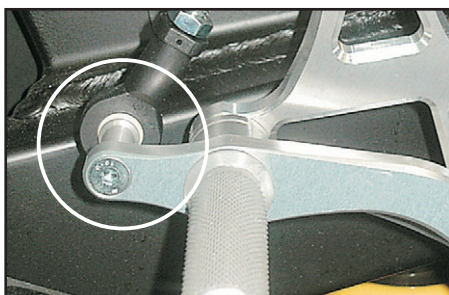

2


Regolare la posizione della leva agendo sui dadi indicati.

Adjust lever position using two nuts in the circle.



3


LATO CAMBIO/SHIFT SIDE

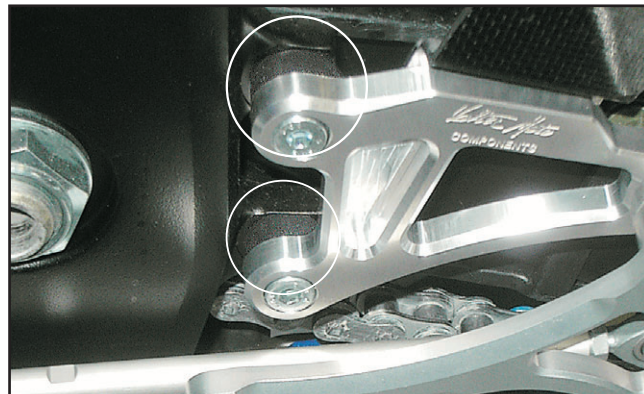

Inserire i distanziali da 6 mm per il lato cambio per le tipo 1-2-3.

Fit new one putting 6 mm spacers in rearsets type 1-2-3.


4

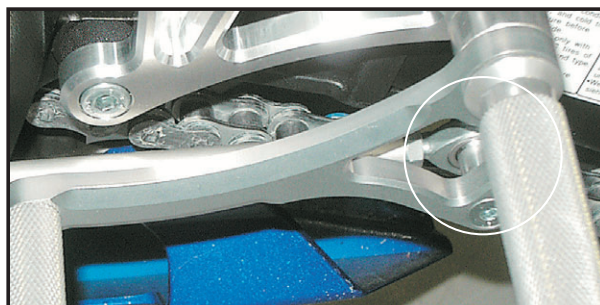

Inserire il distanziale fra leva e uniball.

Insert spacer between lever and uniball

5

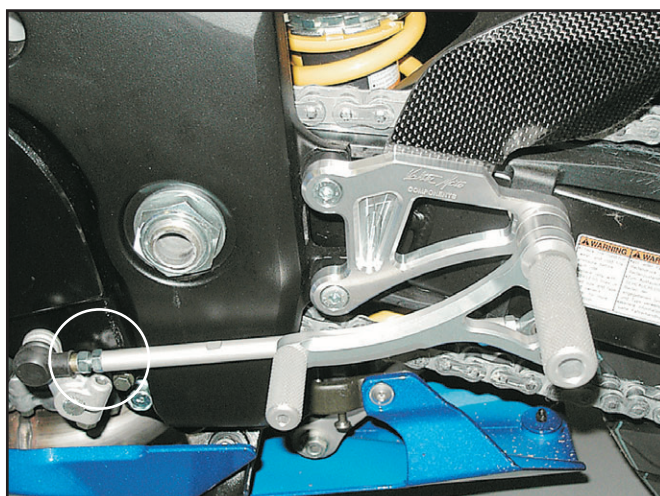

Regolare la posizione della leva.

Adjust shift lever position by two nuts on bar tops.

6