

Portatarga – License Plate Support

PRTAK10

Smontare sella, attacco centralina , fianco sottosella destro e porta targa originale.
Fissare i due supporti portatarga al telaio posteriore utilizzando le viti 6 x 20 (e relativo dado), viti 6 x 12 e staffetta STD .(fig. 1 e 2)
Avvitare il portatarga ai suoi supporti tramite le due viti (e relativi dadi) in dotazione (fig. 3)
Posizionare e riavvitare la centralina ,il fianco sottosella e fissare la sella.

Dismount seat, CDI unit, right underseat fairing and STD. license plate holder.
Fix both support to the subframe by 6x20 mm. bolts (and dedicated nut) and 6x 12 bolts (need to use STD. drilled plate like Pic. 1 and 2)
Fix license plate holder to its supports by 6 x14 bolts and dedicated nuts(Pic. 3)
Fix back CDI unit, fairing and seats.

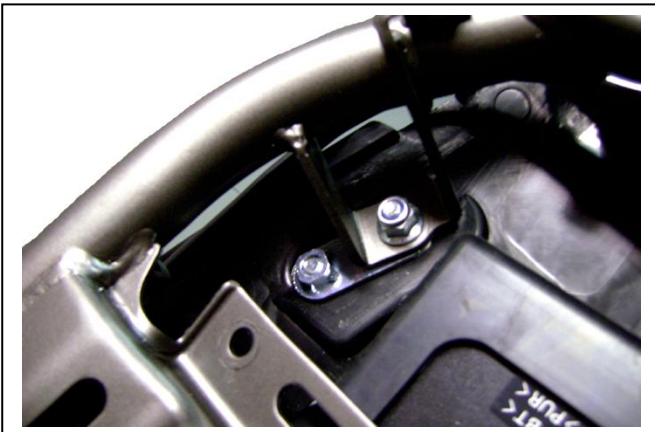


FIG.1



FIG.2



FIG.2