

**Portatarga – License Plate Support**

**PRTAS07**

- 1** Smontare sella e codone sottosella, disassemblare completamente il complesso porta targa e fanale posteriore originale. Assemblare il fanale posteriore al supporto VMC mediante la vite auto filettante originale (cromata) e quella M4 con relativi dado e rondella (FIG.1)

*Remove the seat and rear fairing. Remove the rear light and original licence plate bracket and disassemble. Assemble the original rear light with the VMC bracket using the original bolt and the M4 bolt, nut and washer.*


**Fig.1**



- 2** Posizionare il supporto fanale VMC e il supporto porta targa VMC sul telaio posteriore tramite le viti M6 e relative rondelle (FIG.2-A) Fissare al fanale la protezione VMC tramite le viti autofilettanti e i relativi distanziali (FIG.2\_B).

*Fit the VMC light and licence plate support to the rear frame using the 4 M6 bolts supplied in the kit  
Attach the rear light cover with the 4 selftapping screws and spacers*

**Fig.2**

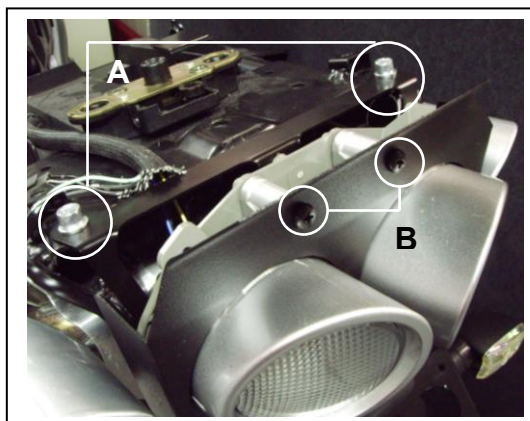

- 3** Posizionare e fissare il porta targa VMC mediante le 2 viti M6 e relativo dado autobloccante.

*Attached the VMC Licence plate support using the 2 M6 bolts and nuts*

- !** Se si volesse mantenere la mascherina originale, si può; utilizzare il supporto porta targa VMC e il relativo porta targa avendo cura di tagliare come indicato, il pezzo originale (FIG.3).

*The standard light protection can be refitted with the VMC licence plate support if the unit is trimmed to fit.*



**Fig.3**

