


- 1** Smontare il portatarga originale e rimuovere le 4 bocche di centraggio delle viti (FIG. 1)

Remove the original holder and remove the 4 screws centering bushings. (PIC. 1)

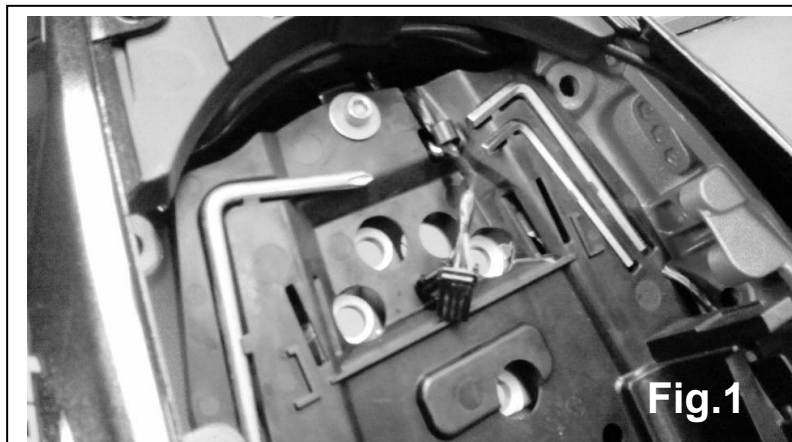

- 2** Assemblare il portatarga VMC come da figura 2, posizionando il distanziale più sottile in punta.

Assemble the VMC holder as shown in picture 2, placing the thinner spacer in front.



- 3** Fissare il portatarga al telaio. (FIG. 3)

Fix the License plate holder to the frame as shown. (PIC. 3)

