


Paratelaio – Frame Protector

PTA 19

1

Smontare i fianchetti della carena.
Take away front fairing side panels.

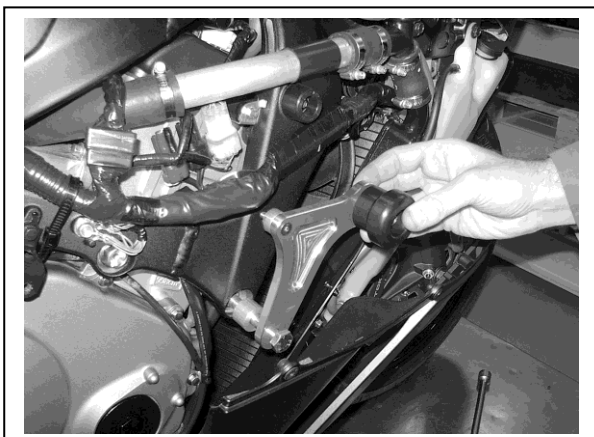


2

Fissare come mostrato in figura la piastra col paratelaio al telaio della moto.

ATTENZIONE: Il distanziale alto 18 mm va posizionato sul lato freno mentre quello alto 30 mm sul lato cambio.

Fix, as you can see, nylon protector with his plate to bike's frame.

ATTENTION : Spacer high 18 mm must be fixed on right side (brake one), the other, high 30 mm on the left side (shift one).

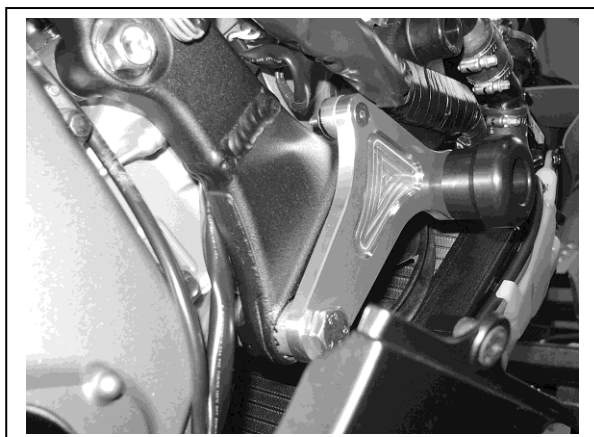

3

Rimontare i fianchetti della carena.
Take on front fairing side panels

