

**SUZUKI GSX R 600/750 – 04 - 05**
**Paratelaio – Frame Protector**
**PTA 20**
**Lato Cambio / Shift Side**
**Lato Freno / Brake Side**

**FIG 1**

Fissare il paratelaio al telaio tramite l' apposita vite lunga mm.110 e il relativo distanziale alto mm. 38 (FIG 1)

*Fix the VMC protector to the fame by mm 110 bolt and relative mm. 38 spacer (PIC 1)*


**FIG 2**

Fissare il paratelaio al telaio tramite l'apposita vite lunga mm., 110 e relativo distanziale alto mm.25 (FIG 2). *Nel caso di distanziali con profilo non rettilineo utilizzarli con la posizione illustrata nelle figure.*

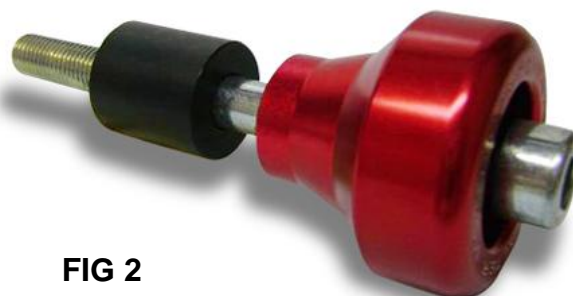
*Fix the VMC protector to the frame by mm. 110 bolt and relative mm.25 spacer (PIC 2 ) .In case that spacers have not cylindrical shape see mounting direction from pictures*

**SUZUKI GSX R 600/750 – 04 - 05**
**Paratelaio – Frame Protector**
**PTA 20**
**Lato Cambio / Shift Side**
**Lato Freno / Brake Side**

**FIG 1**

Fissare il paratelaio al telaio tramite l' apposita vite lunga mm.110 e il relativo distanziale alto mm. 38 (FIG 1)

*Fix the VMC protector to the fame by mm 110 bolt and relative mm. 38 spacer (PIC 1)*


**FIG 2**

lunga mm., 110 e relativo distanziale alto mm.25 (FIG 2). *Nel caso di distanziali con profilo non rettilineo utilizzarli con la posizione illustrata nelle figure.*

*Fix the VMC protector to the frame by mm. 110 bolt and relative mm.25 spacer (PIC 2 ) .In case that spacers have not cylindrical shape see mounting direction from pictures*