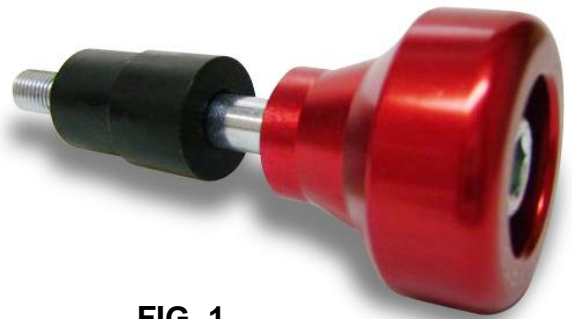


Yamaha FZ1_06-10/FAZER1000_06-08/FZ8_10-11 Paratelaio/Frame Protector PTA 34**Lato Cambio / Shift Side****FIG. 2**

Fissare il paratelaio al telaio tramite l'apposita vite lunga mm. 100 e il relativo distanziale alto mm. 35 (FIG 2).

Fix the VMC protector to the frame by mm.100 bolt and the relative mm.35 spacer (PIC 2).

Lato Freno / Brake Side**FIG. 1**

Fissare il paratelaio al telaio tramite l' apposita vite lunga mm.100 e il relativo distanziale alto mm.35 (FIG 1)

Nel caso di distanziali con profilo non rettilineo utilizzarli con la posizione illustrata nelle figure.


Fix the VMC protector to the frame using the mm.100 bolt and the relative mm.35 spacer (PIC 1).

If the spacers have not cylindrical shape, follow the mounting directions from the pictures

Yamaha FZ1_06-10/FAZER1000_06-08/FZ8_10-11 Paratelaio/Frame Protector PTA 34**Lato Cambio / Shift Side****FIG. 2**

Fissare il paratelaio al telaio tramite l'apposita vite lunga mm. 100 e il relativo distanziale alto mm. 35 (FIG 2).

Fix the VMC protector to the frame by mm.100 bolt and the relative mm.35 spacer (PIC 2).

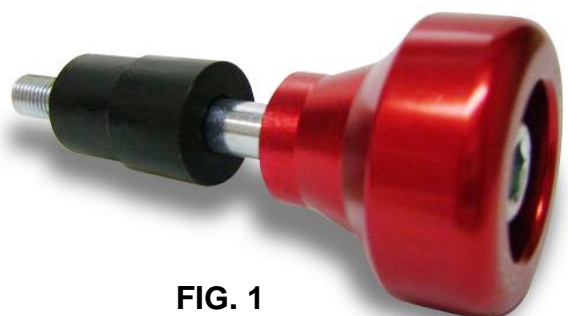Lato Freno / Brake Side**FIG. 1**

Fissare il paratelaio al telaio tramite l' apposita vite lunga mm.100 e il relativo distanziale alto mm.35 (FIG 1)

Nel caso di distanziali con profilo non rettilineo utilizzarli con la posizione illustrata nelle figure.

Fix the VMC protector to the frame using the mm.100 bolt and the relative mm.35 spacer (PIC 1).

If the spacers have not cylindrical shape, follow the mounting directions from the pictures