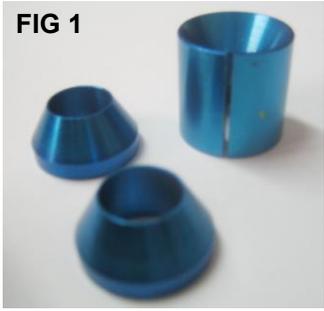


**YAMAHA R1\_ 07-08**
**Paratelaio – Frame Protector**
**PTA 36**
**Lato Cambio / Shift Side**
**FIG 1**

**FIG 2**

**Lato Freno / Brake Side**
**FIG 3**


Smontare completamente i pannelli laterali carena destro e sinistro  
Dismount right and left fairing panels

Svitare la vite supporto motore facendo attenzione a non perdere i distanziali ad espansione (fig 1).

Posizionare la piastra sostegno paratelaio con relativo distanziale conico e vite (mm. 80) (fig. 2)

Dopo aver posizionato il pannello carena avvitare il paratelaio tramite distanziale (mm.45) e relativa vite (mm. 80)

*Take off engine bolt (make attention to std. spacers) (pic. 1)*

*Fix VMC frame protector plate and its conical spacer by mm.80 bolt (pic 2)*

*After fixed fairing panel,bolt on frame protector with spacer(mm. 45) and relative bolt (mm. 80)*

Togliere la vite supporto motore.

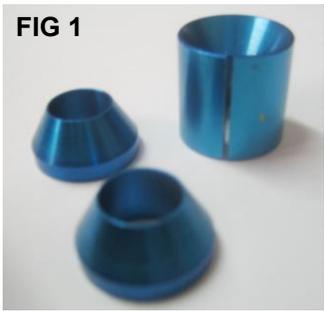
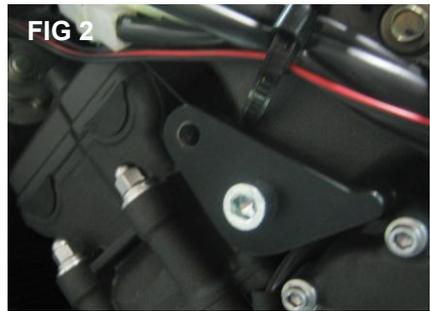
Avvitare la piastra sostegno paratelaio tramite vite (mm. 70) e relativo distanziale(mm.8) sul retro dello stesso (fig.3)

Avvitare il paratelaio mediante il relativo distanziale (mm.40) e vite(mm.80) dopo aver posizionato il pannello carena.

*Take off engine bolt.*

*Fix VMC frame protector plate by its bolt (mm.70) and spacer (mm 8) (pic. 3)*

*After fixed fairing panel, bolt on frame protector with spacer (mm. 40) and its bolt (mm. 80)*

**YAMAHA R1\_ 07-08**
**Paratelaio – Frame Protector**
**PTA 36**
**Lato Cambio / Shift Side**
**FIG 1**

**FIG 2**

**Lato Freno / Brake Side**
**FIG 3**


Smontare completamente i pannelli laterali carena destro e sinistro  
Dismount right and left fairing panels

Svitare la vite supporto motore facendo attenzione a non perdere i distanziali ad espansione (fig 1).

Posizionare la piastra sostegno paratelaio con relativo distanziale conico e vite (mm. 80) (fig. 2)

Dopo aver posizionato il pannello carena avvitare il paratelaio tramite distanziale (mm.45) e relativa vite (mm. 80)

*Take off engine bolt (make attention to std. spacers) (pic. 1)*

*Fix VMC frame protector plate and its conical spacer by mm.80 bolt (pic 2)*

*After fixed fairing panel,bolt on frame protector with spacer(mm. 45) and relative bolt (mm. 80)*

Togliere la vite supporto motore.

Avvitare la piastra sostegno paratelaio tramite vite (mm. 70) e relativo distanziale(mm.8) sul retro dello stesso (fig.3)

Avvitare il paratelaio mediante il relativo distanziale (mm.40) e vite(mm.80) dopo aver posizionato il pannello carena.

*Take off engine bolt.*

*Fix VMC frame protector plate by its bolt (mm.70) and spacer (mm 8) (pic. 3)*

*After fixed fairing panel, bolt on frame protector with spacer (mm. 40) and its bolt (mm. 80)*