



KAWASAKI Z750 /Z1000 07-08

Paratelaio – Frame Protector

PTA 39

Lato Cambio / Shift Side

Lato Freno / Brake Side

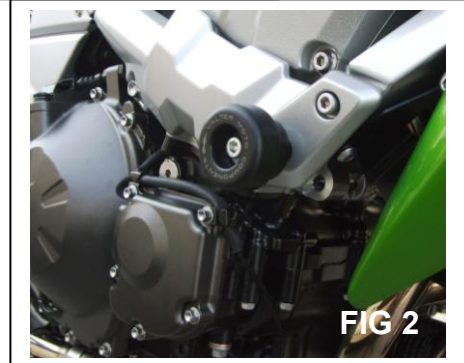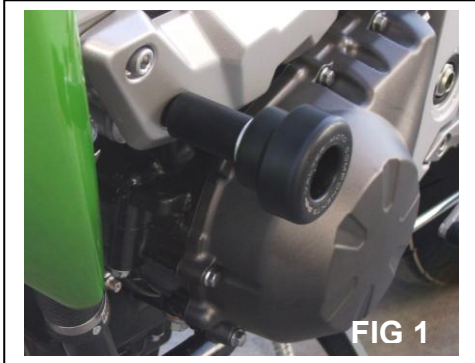

Avvitare direttamente il paratelaio utilizzando la vite 110mm e relativo distanziale 50mm.

Avvitare direttamente il paratelaio utilizzando la vite lunga 70mm e relativo distanziale alto 16mm.

Fix VMC frame protector by 110mm bolt and 50mm spacer.

Fix VMC frame protector directly to the frame by 16mm spacer and its bolt 70mm.



KAWASAKI Z750 /Z1000 07-08

Paratelaio – Frame Protector

PTA 39

Lato Cambio / Shift Side

Lato Freno / Brake Side

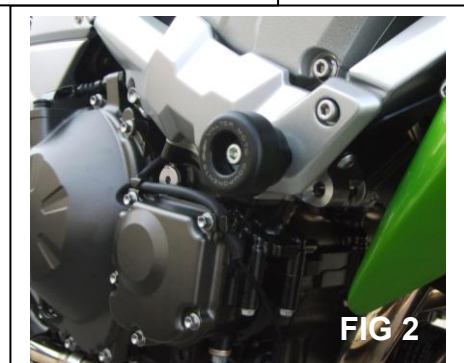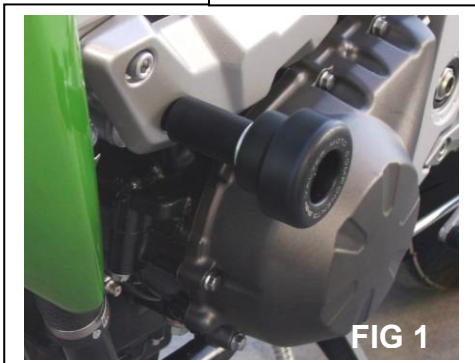

Avvitare direttamente il paratelaio utilizzando la vite 110mm e relativo distanziale 50mm.

Avvitare direttamente il paratelaio utilizzando la vite lunga 70mm e relativo distanziale alto 16mm.

Fix VMC frame protector by 110mm bolt and 50mm spacer.

Fix VMC frame protector directly to the frame by 16mm spacer and its bolt 70mm.