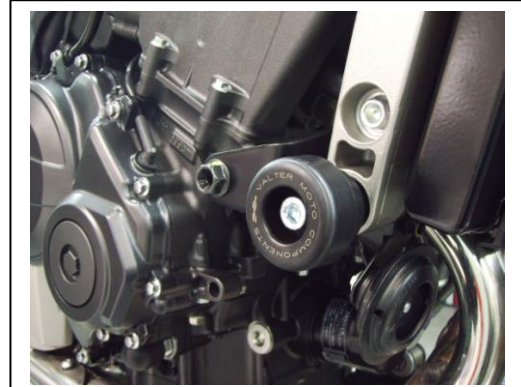
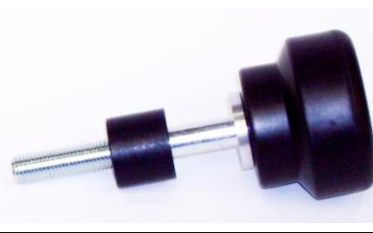
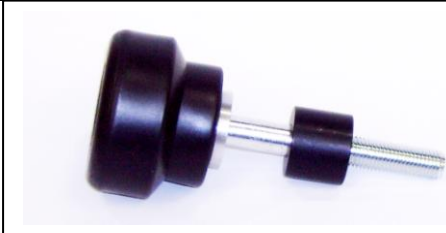
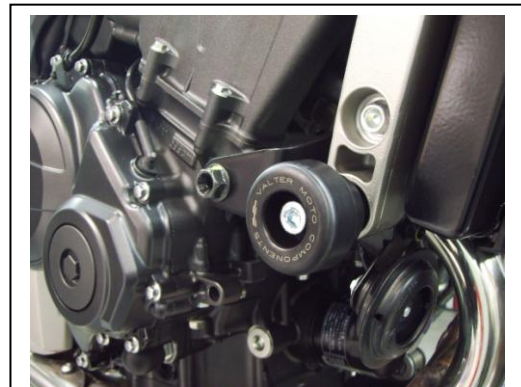


HONDA Hornet 600_07-08**Paratelaio – Frame Protector****PTA 40****Lato Cambio / Shift Side****Lato Freno / Brake Side**

Posizionare il paratelaio come indicato in figura. Serrare il tutto utilizzando il dado standard.
Per facilitare l'operazione ruotare in avanti il radiatore.

*Put the frame protector like the picture. Need to use standard nut to fix everything.
For an easy fix turn to the front the radiator.*

HONDA Hornet 600_07-08**Paratelaio – Frame Protector****PTA 40****Lato Cambio / Shift Side****Lato Freno / Brake Side**

Posizionare il paratelaio come indicato in figura. Serrare il tutto utilizzando il dado standard.
Per facilitare l'operazione ruotare in avanti il radiatore.

*Put the frame protector like the picture. Need to use standard nut to fix everything.
For an easy fix turn to the front the radiator.*