


**1 Lato Cambio / Shift Side**

Avvitare la piastra al telaio interponendo il distanziale alto 5mm.  
Avvitare il pomolo utilizzando il distanziale alto 35mm e relativa vite lunga 70mm

Fix VMC frame protector plate to the frame by 5mm spacer between plate and frame. *Bolt on frame protector by 70mm bolt and its spacer (35mm)*

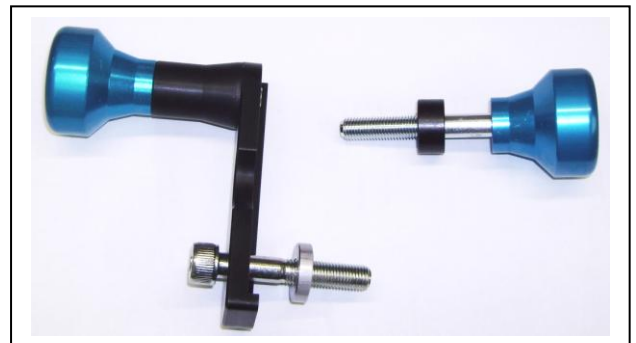

**Lato Cambio**  
**Shift Side**

**Lato Freno**  
**Brake Side**

**2 Lato Freno / Brake Side**

Avvitare il paratelaio direttamente al telaio utilizzando la vite lunga 90mm e relativo distanziale alto 10mm.

Fix VMC frame protector directly to the frame by 10mm spacer and its bolt (90mm).

