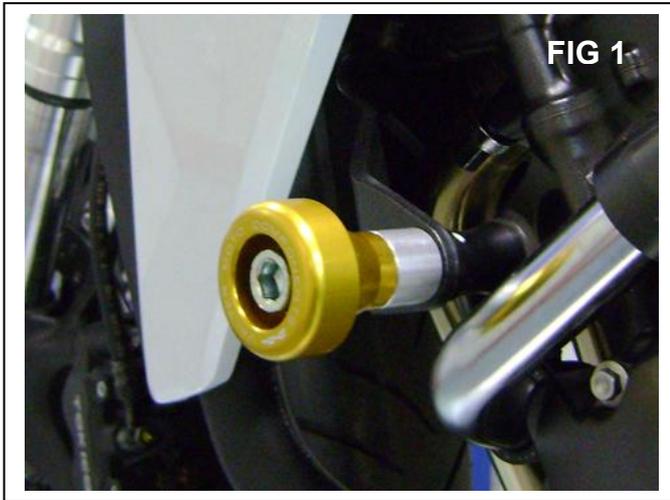


HONDA CB 1000R– 2008**Paratelaio – Frame Protector****PTA 48****Lato Cambio / Shift Side**

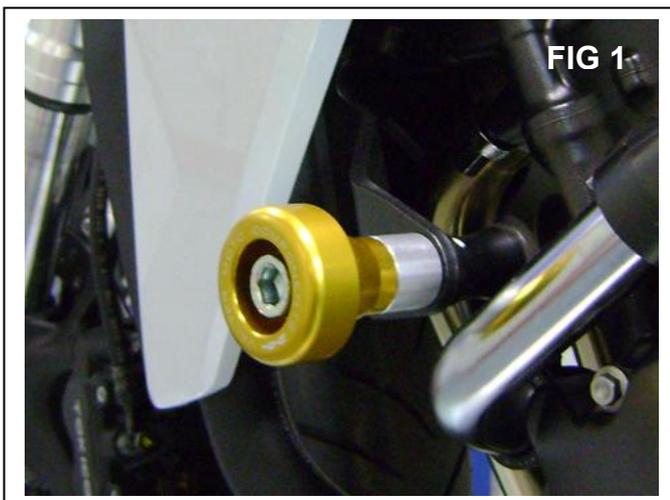
Svitare la vite di fissaggio del motore al telaio.
Fissare il paratelaio alla moto interponendo il distanziale con spessore mm.18 utilizzando la vite lunga mm. 110. (FIG 1)

Dismount the engine bolt . Fix the VMC frame protector using the 110 mm. bolt and its spacer (mm. 18). (PIC 1).

Lato Freno / Brake Side

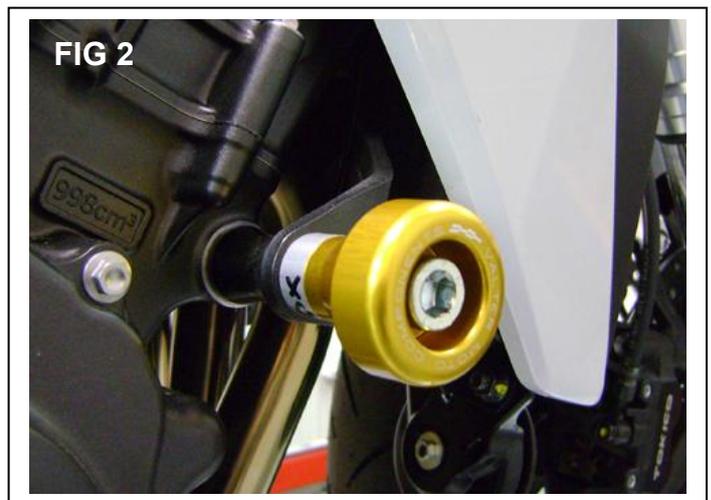
Svitare la vite di fissaggio del motore al telaio.
Fissare il paratelaio alla moto interponendo il distanziale con spessore mm. 10 utilizzando la vite lunga mm. 100. (FIG 2)

Dismount the engine bolt . Fix the VMC frame protector using the 100 mm. bolt and its spacer (mm 10) (PIC 2).

HONDA CB 1000R– 2008**Paratelaio – Frame Protector****PTA 48****Lato Cambio / Shift Side**

Svitare la vite di fissaggio del motore al telaio.
Fissare il paratelaio alla moto interponendo il distanziale con spessore mm.18 utilizzando la vite lunga mm. 110. (FIG 1)

Dismount the engine bolt . Fix the VMC frame protector using the 110 mm. bolt and its spacer (mm. 18). (PIC 1).

Lato Freno / Brake Side

Svitare la vite di fissaggio del motore al telaio.
Fissare il paratelaio alla moto interponendo il distanziale con spessore mm. 10 utilizzando la vite lunga mm. 100. (FIG 2)

Dismount the engine bolt . Fix the VMC frame protector using the 100 mm. bolt and its spacer (mm 10) (PIC 2).