

**SUZUKI GSXR600 / 750 11 Paratelaio – Frame Protector PTA 69**
**Lato Cambio / Shift Side**

**Fig. 1**

**Fig. 2**

Smontare completamente il pannello laterale sinistro della carena, svitare la vite ancoraggio motore.

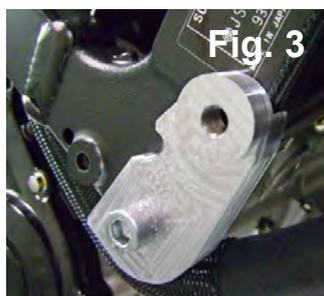
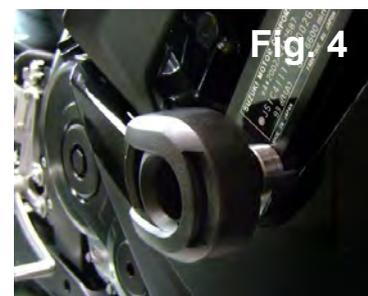
Posizionare ed avvitare (utilizzando la vite in dotazione M10 x 60 mm.) la piastra del paratelaio. (fig. 1)

Rimontare il pannello della carenatura ed avvitare il pomolo con relativo distanziale alto 29 mm. alla piastra tramite l'apposita vite M10 x 70 mm (fig. 2)

*Unscrew the left side fairing panel, unscrew the screw anchor engine.*

*Positioning and bolt on (using the supplied M 10 x 60mm. bolt) the frame protector's plate (pic.1).*

*Replace the panel of the fairing and tighten the nut with a corresponding spacer 29 mm high. the plate through the screw M10 x 70 mm (pic. 2)*

**Lato Freno / Brake Side**

**Fig. 3**

**Fig. 4**

Smontare completamente il pannello laterale destro della carena, svitare la vite ancoraggio motore.

Posizionare ed avvitare (utilizzando la vite in dotazione M10 x 60 mm.) la piastra del paratelaio. (fig. 3)

Rimontare il pannello della carenatura ed avvitare il pomolo alla piastra tramite l'apposita vite m 10 x 40 mm. (fig. 4)

*Dismount completely the right side fairing panel, unscrew the screw anchor engine.*

*Positioning and bolt on (using supplied M 10 x 60mm. bolt) the frame protector's plate. (pic.3)*

*Replace the fairing's panel and tighten the nut to the plate through the screw M 10 x 40 mm. (pic. 4)*

**SUZUKI GSXR600 / 750 11 Paratelaio – Frame Protector PTA 69**
**Lato Cambio / Shift Side**

**Fig. 1**

**Fig. 2**

Smontare completamente il pannello laterale sinistro della carena, svitare la vite ancoraggio motore.

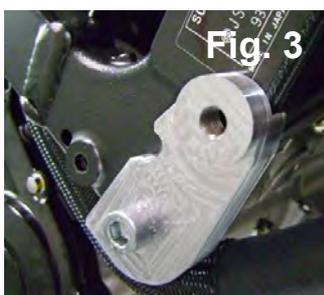
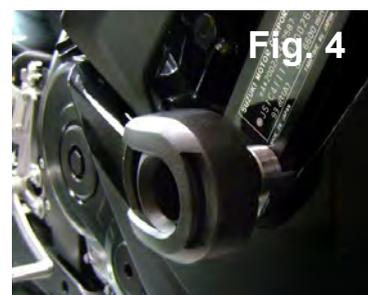
Posizionare ed avvitare (utilizzando la vite in dotazione M10 x 60 mm.) la piastra del paratelaio. (fig. 1)

Rimontare il pannello della carenatura ed avvitare il pomolo con relativo distanziale alto 24 mm. alla piastra tramite l'apposita vite M10 x 70 mm (fig. 2)

*Unscrew the left side fairing panel, unscrew the screw anchor engine.*

*Positioning and bolt on (using the supplied M 10 x 60mm. bolt) the frame protector's plate. (pic.1).*

*Replace the panel of the fairing and tighten the nut with a corresponding spacer 24 mm high. the plate through the screw M10 x 70 mm (pic. 2)*

**Lato Freno / Brake Side**

**Fig. 3**

**Fig. 4**

Smontare completamente il pannello laterale destro della carena, svitare la vite ancoraggio motore.

Posizionare ed avvitare (utilizzando la vite in dotazione M10 x 60 mm.) la piastra del paratelaio. (fig. 3)

Rimontare il pannello della carenatura ed avvitare il pomolo alla piastra tramite l'apposita vite m 10 x 40 mm. (fig. 4)

*Dismount completely the right side fairing panel, unscrew the screw anchor engine.*

*Positioning and bolt on (using supplied M 10 x 60mm. bolt) the frame protector's plate. (pic.3)*

*Replace the fairing's panel and tighten the nut to the plate through the screw M 10 x 40 mm. (pic. 4)*