


1 Lato Cambio / Shift Side

Smontare completamente il pannello laterale sinistro della carena, svitare la vite ancoraggio motore. Posizionare ed avvitare (utilizzando la vite in dotazione M 12 X 80 mm.) la piastra del paratelaio (fig. 1). Rimontare il pannello della carenatura ed avvitare il pomolo con relativo distanziale alto 29 mm. alla piastra tramite l'apposita vite m 10 x 70 mm (fig. 2).

Dismount the left side fairing panel and take off the bolt that fix the engine to the frame. Positioning and bolt on (using supplied M 12 X 80mm. bolt) the frame protector's plate (pic.1). Replace the fairing panel and the tighten frame protector using the dedicated 29 mm. spacer and the 70 mm. bolt (pic. 2).

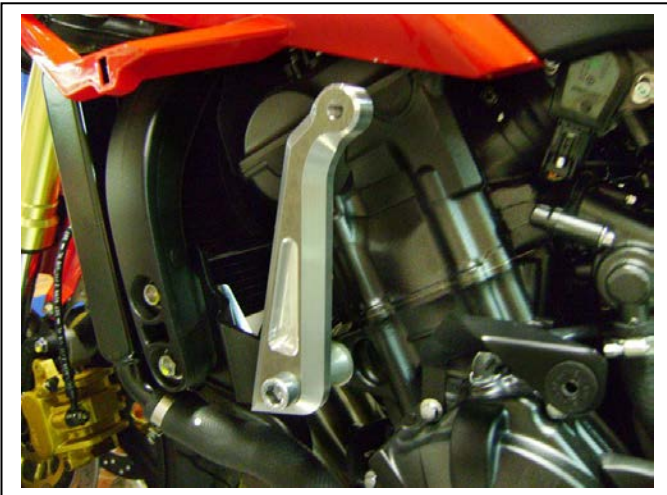

2 Lato Freno / Brake Side

Smontare completamente il pannello laterale destro della carena, svitare la vite ancoraggio motore. Posizionare ed avvitare (utilizzando la vite in dotazione M 12 X 70 mm.) la piastra del paratelaio (fig. 3). Rimontare il pannello della carenatura ed avvitare il pomolo con relativo distanziale alto 25 mm. alla piastra tramite l'apposita vite m 10 x 70 mm (fig. 4)

Dismount the right side fairing panel and take off the bolt that fix the engine to the frame. Positioning and bolt on (using supplied M 12 x 70mm. bolt) the frame protector's plate (pic.3). Replace the fairing panel and tighten the frame protector with the 70 mm. bolt and the dedicated 25 mm spacer (pic. 4).

