



**HONDA Hornet 600 07-12**

**Paratelaio – Frame Protector**

**PTV40**

**Lato Cambio / Shift Side**

**Lato Freno / Brake Side**

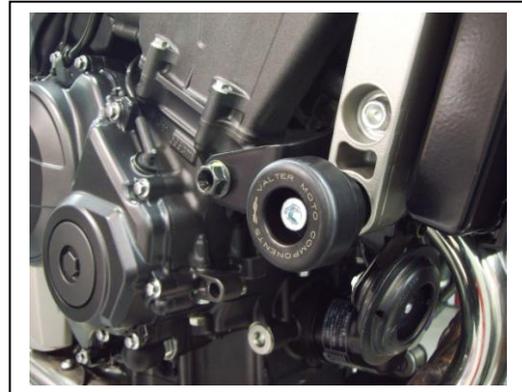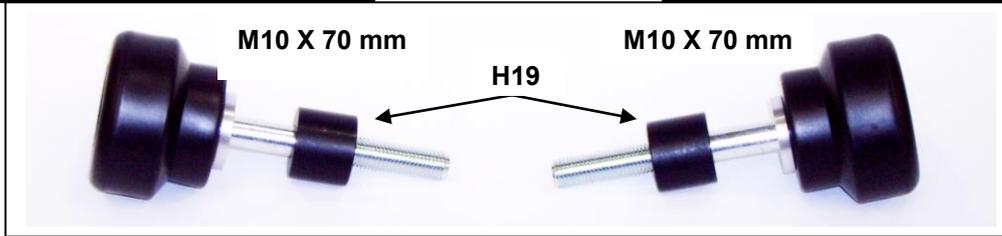

Posizionare il paratelaio come indicato in figura. Serrare il tutto utilizzando il dado standard.  
Per facilitare l'operazione ruotare in avanti il radiatore.

*Put the frame protector like the picture. Need to use standard nut to fix everything.  
For an easy fix turn to the front the radiator.*


**HONDA Hornet 600 07-12**

**Paratelaio – Frame Protector**

**PTV40**

**Lato Cambio / Shift Side**

**Lato Freno / Brake Side**

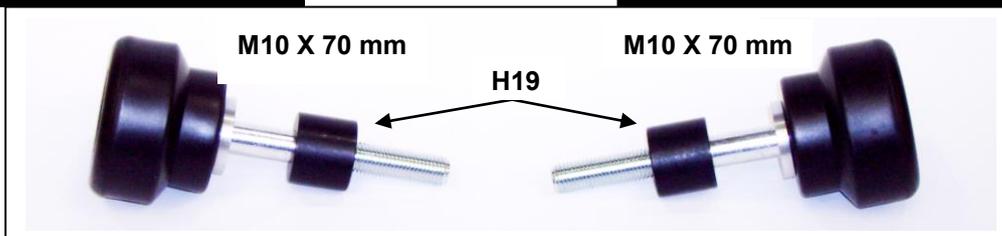

Posizionare il paratelaio come indicato in figura. Serrare il tutto utilizzando il dado standard.  
Per facilitare l'operazione ruotare in avanti il radiatore.

*Put the frame protector like the picture. Need to use standard nut to fix everything.  
For an easy fix turn to the front the radiator.*