

BMW S1000 09-11 / 15-16**Paratelaio – Frame Protector****PTVA64****Lato Cambio / Shift Side**

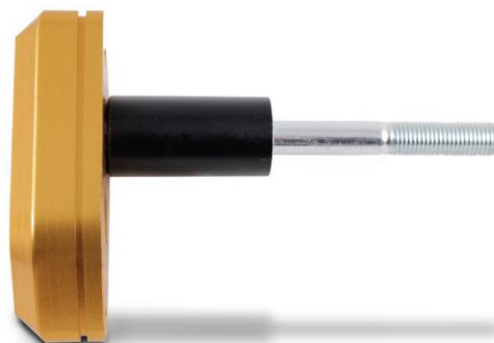
Svitare la vite ancoraggio motore telaio.
Avvitare la piastra paratelaio VMC tramite la vite
10 x 100 mm. x passo 1,5 e distanziale da
H40mm.

*Unscrew the screw anchor engine frame.
Screw the VMC plate sliders with the screw
10 x 100 mm. x thread 1,5 and spacer H40mm.*

Lato Freno / Brake Side

Svitare la vite ancoraggio motore-telaio.
Avvitare la piastra paratelaio VMC tramite la
vite 10 x 60 x passo 1,5 mm. e distanziale
da H11mm. Ø22

*Unscrew the screw anchor engine frame.
Screw the VMC plate sliders with the screw
10 x 60 mm. x thread 1,5 and spacer
H11mm. Ø22*

BMW S1000 09-11 / 15-16**Paratelaio – Frame Protector****PTVA64****Lato Cambio / Shift Side**

Svitare la vite ancoraggio motore telaio.
Avvitare la piastra paratelaio VMC tramite la vite
10 x 100 mm. x passo 1,5 e distanziale da
H40mm.

*Unscrew the screw anchor engine frame.
Screw the VMC plate sliders with the screw
10 x 100 mm. x thread 1,5 and spacer H40mm.*

Lato Freno / Brake Side

Avvitare la piastra paratelaio VMC tramite la
vite 10 x 60 x passo 1,5 mm. e distanziale
da H11mm. Ø22

*Unscrew the screw anchor engine frame.
Screw the VMC plate sliders with the screw
10 x 60 mm. x thread 1,5 and spacer
H11mm. Ø22*