

**KAWASAKI Z800ABS 13-14**

**Paratelaio – Frame Protector**

**PTVA 74**

**Lato Cambio / Shift Side**



**FIG 1**

Avvitare direttamente il paratelaio utilizzando le viti 90mm e i relativi distanziali alti 50mm.

Fix VMC frame protector by 90mm bolt and 50mm spacer.

**Lato Freno / Brake Side**



**FIG 2**

Avvitare direttamente il paratelaio utilizzando le viti 60mm e i relativi distanziali alti 22mm.

Fix VMC frame protector by 60mm bolt and 22mm spacer.

**KAWASAKI Z800ABS 13-14**

**Paratelaio – Frame Protector**

**PTVA 74**

**Lato Cambio / Shift Side**

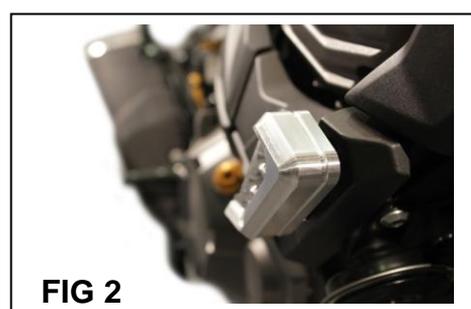


**FIG 1**

Avvitare direttamente il paratelaio utilizzando le viti 90mm e i relativi distanziali alti 50mm.

Fix VMC frame protector by 90mm bolt and 50mm spacer.

**Lato Freno / Brake Side**



**FIG 2**

Avvitare direttamente il paratelaio utilizzando le viti 60mm e i relativi distanziali alti 22mm.

Fix VMC frame protector by 60mm bolt and 22mm spacer.