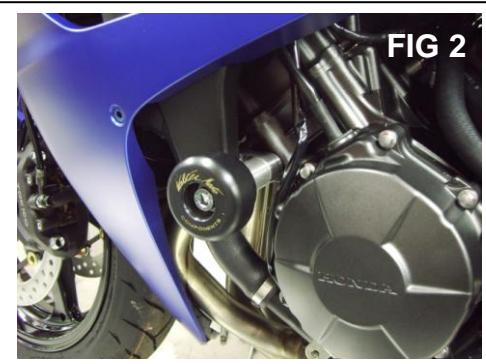


HONDA CBR 600RR_07-08
Paratelaio – Frame Protector
PTS/PTSP 37
Lato Cambio / Shift Side

Lato Freno / Brake Side


Svitare la vite supporto motore, sostituire il distanziale standard con la piastra VMC.

Avvitare il pomolo con relativo distanziale mediante la vite fornita.

Take off engine bolt and spacer. Fix frame protector holder by standard bolt (PIC 1).

Fix VMC frame protector and spacer to the holder (PIC 1).

Svitare la vite supporto motore, sostituire il distanziale standard con la piastra VMC.

Avvitare il pomolo con relativo distanziale mediante la vite fornita.

Take off engine bolt and spacer. Fix frame protector holder by standard bolt (PIC 2).

Fix VMC frame protector and spacer to the holder (PIC 2).

HONDA CBR 600RR_07-08
Paratelaio – Frame Protector
PTS/PTSP 37
Lato Cambio / Shift Side

Lato Freno / Brake Side


Svitare la vite supporto motore, sostituire il distanziale standard con la piastra VMC.

Avvitare il pomolo con relativo distanziale mediante la vite fornita.

Take off engine bolt and spacer. Fix frame protector holder by standard bolt (PIC 1).

Fix VMC frame protector and spacer to the holder (PIC 1).

Svitare la vite supporto motore, sostituire il distanziale standard con la piastra VMC.

Avvitare il pomolo con relativo distanziale mediante la vite fornita.

Take off engine bolt and spacer. Fix frame protector holder by standard bolt (PIC 2).

Fix VMC frame protector and spacer to the holder (PIC 2).