


Paratelaio – Frame Protector

PT/PTS/PTSP 40



Lato Cambio / Shift Side

Lato Freno / Brake Side

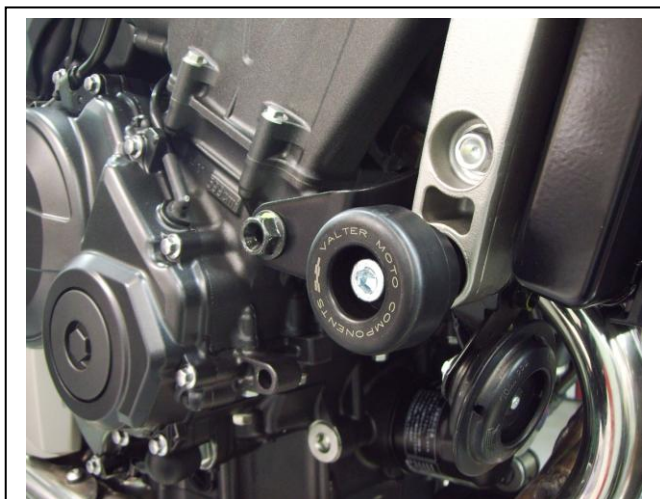

Posizionare il paratelaio come indicato in figura. Serrare il tutto utilizzando il dado standard.

Per facilitare l'operazione ruotare in avanti il radiatore.

*Put the frame protector like the picture. Need to use standard nut to fix everything.*

*For an easy fix turn to the front the radiator.*