

1 Lato Cambio / Shift Side

Togliere la vite originale e posizionare il paratelaio con il distanziale (mm 35) e la relativa vite (mm.110)

Dismount std. bolt and fix VMC frame protector with its spacer (mm.35) and relative bolt (mm 110).

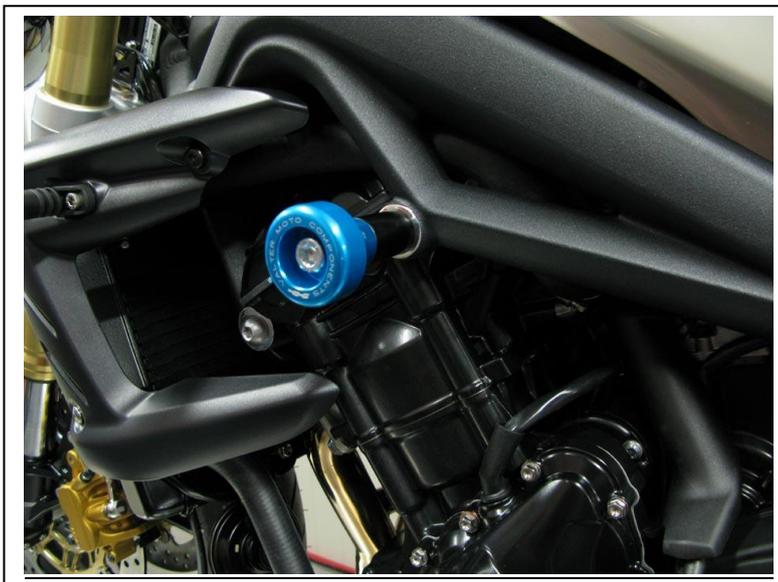


Fig.1

2 Lato Freno / Brake Side

Togliere la vite standard e fissare il complesso staffa-distanziale (mm.10) e vite (mm. 50). Fissare il tutto al telaio utilizzando la vite standard (FIG 2)

Dismount std. bolt. Fix the frame protector assy with its spacer (mm. 10) and relative bolt (mm.50). Fix all to the frame by std. bolt (PIC 2)



Fig.2