


**Paratelaio – Frame Protector**

**PT/PTS/PTSP 39**

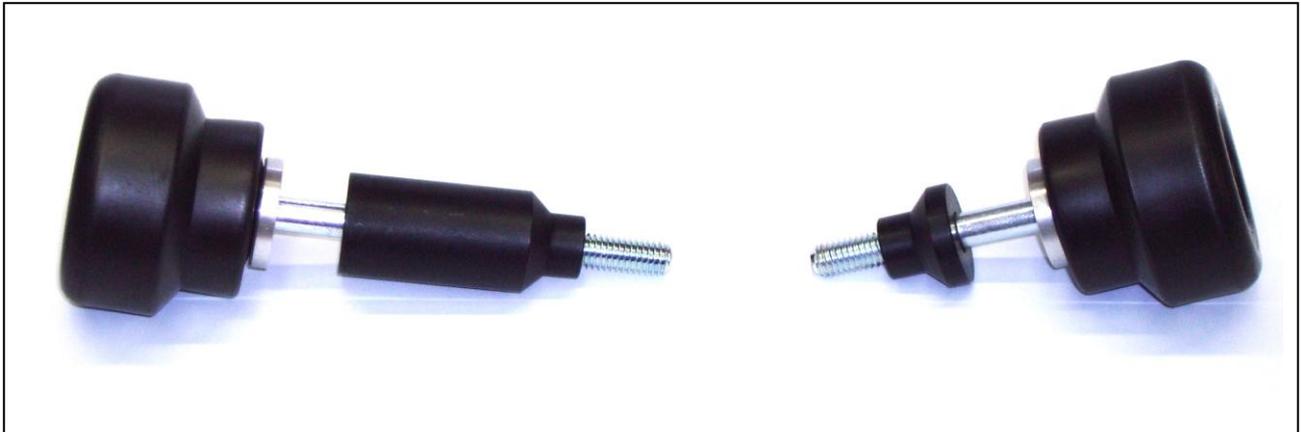

**Lato Cambio / Shift Side**

**Lato Freno / Brake Side**

**1 Lato Cambio / Shift Side**

Avvitare direttamente il paratelaio utilizzando la vite 110mm e relativo distanziale 50mm.

Fix VMC frame protector by 110mm bolt and 50mm spacer.



**2 Lato Freno / Brake Side**

Avvitare direttamente il paratelaio utilizzando la vite lunga 70mm e relativo distanziale alto 16mm.

Fix VMC frame protector directly to the frame by 16mm spacer and its bolt 70mm.

