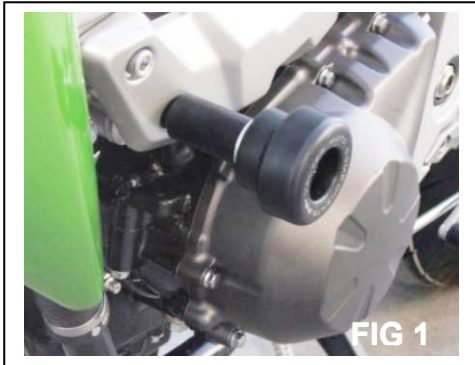


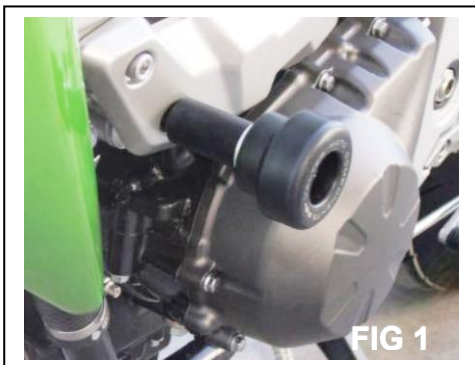
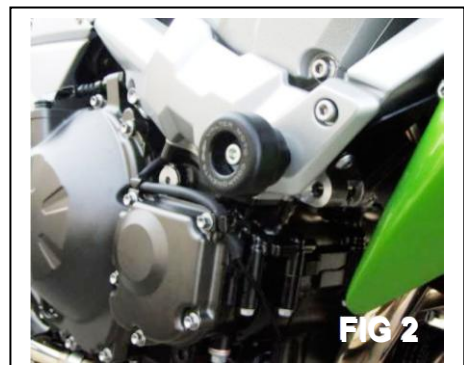
KAWASAKI Z800ABS 2013**Paratelaio – Frame Protector****PT/PTSP/PTX 74****Lato Cambio / Shift Side****Lato Freno / Brake Side**

Avvitare direttamente il paratelaio utilizzando la vite 110mm e relativo distanziale 39mm.

Fix VMC frame protector by 110mm bolt and 39mm spacer.

Avvitare direttamente il paratelaio utilizzando la vite lunga 80mm e relativo distanziale alto 22mm.

Fix VMC frame protector directly to the frame by 22mm spacer and its bolt 80mm.

KAWASAKI Z800ABS 2013**Paratelaio – Frame Protector****PT/PTSP/PTX 74****Lato Cambio / Shift Side****Lato Freno / Brake Side**

Avvitare direttamente il paratelaio utilizzando la vite 110mm e relativo distanziale 39mm.

Fix VMC frame protector by 110mm bolt and 39mm spacer.

Avvitare direttamente il paratelaio utilizzando la vite lunga 80mm e relativo distanziale alto 22mm.

Fix VMC frame protector directly to the frame by 22mm spacer and its bolt 80mm.