

Smontare il portatarga di serie. Inserire i gommini tra la piastra ed il sottococone. I dadi andranno posizionati nella parte sottostante come indicato in figura. Avvitare il portatarga ai supporti. Il resinato adesivo nella confezione può essere utilizzato per coprire i fori dedicati alla luce targa qualora la stessa non venisse montata.

*Remove std. license plate support. Put rubber o-rings between the stirrup and rear fairing. 4 nuts will be able to screw-in stirrup to the bike. Add the main plate with other two bolts in our kit. Sticker can be used to cover holes dedicated to plate light if you don't use it.*

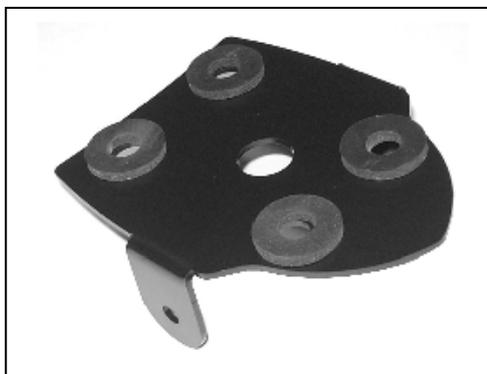


FIG.1

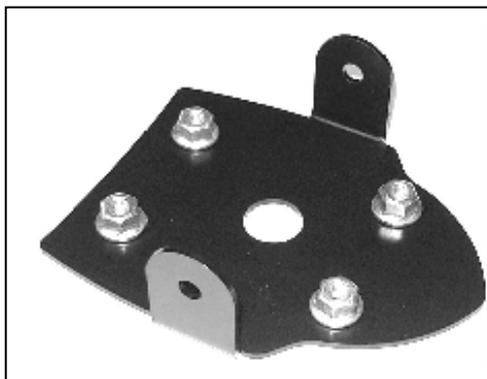


FIG.2



FIG.3

Nel caso il fanale posteriore non integrasse la luce portatarga, è possibile acquistare separatamente la luce portatarga VMC disponibili in due versioni.

*In case the rear light of the bike doesn't include the license plate light, there is the possibility to buy it separately, choosing from 2 VMC models:*



**Cod: PRTL01**



**Cod: PRTL02**