

- 1** Assemblare come in FIG.1 il portatarga VMC.

Fix together our VMC License Plate Holder (PIC.1)

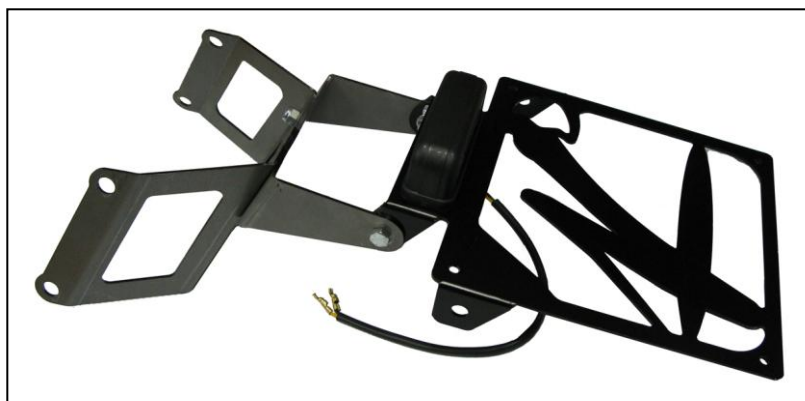


Fig.1

- 2** Fissare al telaio portatarga tramite le 4 viti 8 x 40 e relativi dadi come in FIG.2
Posizionare la cornice faro sopra il supporto VMC e la protezione plastica sotto lo stesso.

*Fix it to the subframe by 4 bolts (M8 – 40) and nuts.
Fix light cover on the back of VMC L.P.N. and lower plastic cover too.*



Fig.2