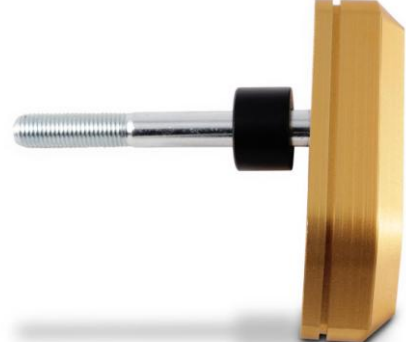


Yamaha MT09 ABS 13-14**Paratelaio – Frame Protector****PTV77****Lato Cambio / Shift Side**


Svitare la vite ancoraggio motore telaio.
Avvitare la piastra paratelaio VMC tramite la vite
10 x 100 mm. e distanziale da H45mm.

*Unscrew the screw anchor engine frame.
Screw the VMC plate sliders with the screw
10 x 100 mm. and spacer H45mm.*

Lato Freno / Brake Side

Svitare la vite ancoraggio motore-telaio.
Avvitare la piastra paratelaio VMC tramite la
vite 10 x 70 mm. e distanziale da H15mm.

*Unscrew the screw anchor engine frame.
Screw the VMC plate sliders with the screw
10 x 70 mm. and spacer H15mm.*

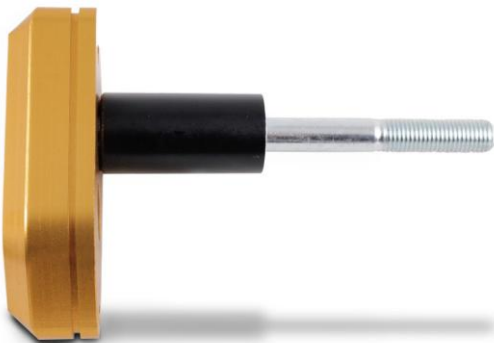Yamaha MT09 ABS 13-14**Paratelaio – Frame Protector****PTV77****Lato Cambio / Shift Side**

Svitare la vite ancoraggio motore telaio.
Avvitare la piastra paratelaio VMC tramite la vite
10 x 100 mm. e distanziale da H45mm.

*Unscrew the screw anchor engine frame.
Screw the VMC plate sliders with the screw
10 x 100 mm. and spacer H45mm.*

Lato Freno / Brake Side

Svitare la vite ancoraggio motore-telaio.
Avvitare la piastra paratelaio VMC tramite la
vite 10 x 70 mm. e distanziale da H15mm.

*Unscrew the screw anchor engine frame.
Screw the VMC plate sliders with the screw
10 x 70 mm. and spacer H15mm.*