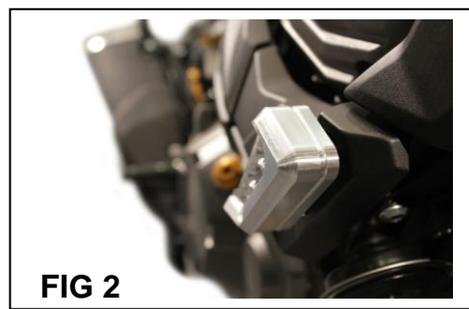


KAWASAKI Z800ABS 13-14**Paratelaio – Frame Protector****PTV 74****Lato Cambio / Shift Side**

Avvitare direttamente il paratelaio utilizzando le viti 90mm e i relativi distanziali alti 39mm.

Fix VMC frame protector by 90mm bolt and 39mm spacer.

Lato Freno / Brake Side


Avvitare direttamente il paratelaio utilizzando le viti 60mm e i relativi distanziali alti 22mm.

Fix VMC frame protector by 60mm bolt and 22mm spacer.

KAWASAKI Z800ABS 13-14**Paratelaio – Frame Protector****PTV 74****Lato Cambio / Shift Side**

Avvitare direttamente il paratelaio utilizzando le viti 90mm e i relativi distanziali alti 39mm.

Fix VMC frame protector by 90mm bolt and 39mm spacer.

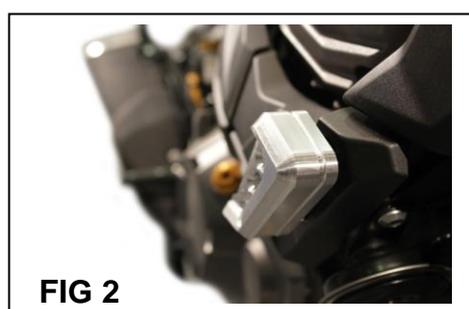Lato Freno / Brake Side

Avvitare direttamente il paratelaio utilizzando le viti 60mm e i relativi distanziali alti 22mm.

Fix VMC frame protector by 60mm bolt and 22mm spacer.